無印良品

デジタルカレンダー
DIGITAL CALENDAR
形名 DT-CA1
取 扱 説 明 書
OPERATION MANUAL

- お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

広げてお読みください

8D04311000002 (JP1)

保証書付

電池の入れかた (Inserting battery)

1. ① 本機スタンドを開けて、② 電池ぶたを両側から挟み込むようにしてはずす
Open the stand of the main unit ①, and remove the battery cover ② by gripping from both sides.

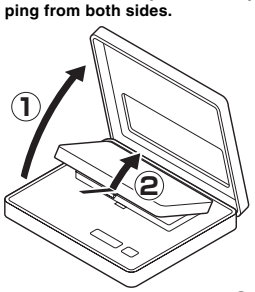

2. リチウムボタン電池のプラス側(⊕)を、図のように上にして入れる
電池の極性(⊕と⊖)に注意して入れてください。
Insert the lithium button batteries with the plus side (+) facing up as indicated in the diagram.
Make sure to enter the batteries with the proper (+) and (-) polarity.

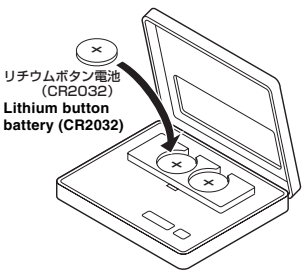

3. 電池ぶたを閉める
Close the battery cover.

各部の名称 (Name of each part)

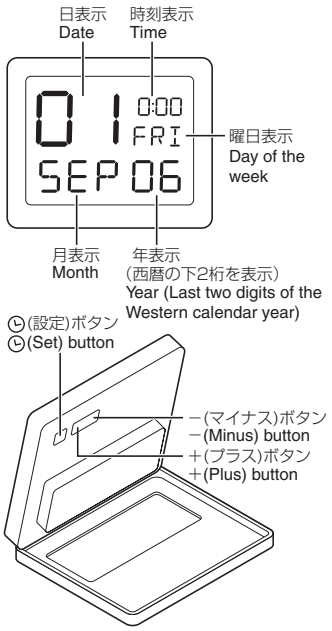

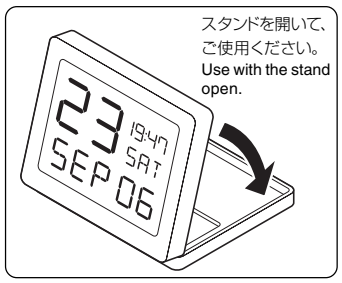

ちょっとこれを！

「月表示」について

JAN	1月	JUL	7月
FEb	2月	AUG	8月
MAR	3月	SEP	9月
APR	4月	OCT	10月
MAY	5月	NOV	11月
JUN	6月	DEC	12月

「曜日表示」について

SUN	日曜日	FRI	金曜日
MON	月曜日	SAT	土曜日
TUE	火曜日		
WED	水曜日		
THU	木曜日		

時計を合わせる (To set the clock)

1. ◷ ボタンを5秒以上長押しする
西暦の下2桁が点滅します。
1. Press and hold down the ◷ button for at least 5 seconds.
Last two digits of the Western calendar year blinks.

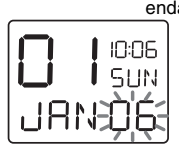

2. ＋または－ボタンを押して年を合わせる
3. ◷ ボタンを押す
「月」表示が点滅します。
2. Press the + or – button to select the year.
3. Press the ◷ button.
The month display blinks.

4. ＋または－ボタンを押して「月」を合わせる
＋または－ボタンを押し続けると、早送りします。
5. ◷ ボタンを押す
「日」表示が点滅します。
4. Press the + or – button to select the month.
If holding down the button, it fast-forwards it.
5. Press the ◷ button.
The date display blinks.

6. ＋または－ボタンを押して「日」を合わせる
曜日表示は自動的に更新されます。
7. ◷ ボタンを押す
「時」表示が点滅します。
6. Press the + or – button to select the date.
The day of the week display is automatically updated.
7. Press the ◷ button.
The hour display blinks.

8. ＋または－ボタンを押して「時」を合わせる
9. ◷ ボタンを押す
「分」表示が点滅します。
8. Press the + or – button to select the hour.
9. Press the ◷ button.
The minute display blinks.

10. ＋または－ボタンを押して「分」を合わせる
11. ◷ ボタンを押す
時計が設定されました。
10. Press the + or – button to select the minute.
11. Press the ◷ button.
The clock is set.

ちょっとこれを！

- 長時間使用していると、時刻表示がずれることがありますので、その時は、再度正しい時刻に設定しなおしてください。
- 設定した時刻を変更したい場合は、上記手順と同様の操作をおこなってください。
- 設定中に何も操作しないで12秒以上経過すると、設定を終えた所まで表示して終了します。
- 表示が薄くなったら、新しい電池と交換してください。

Note:

- When using it for a long time, the clock display may not appear correctly.
  In this case, reset the clock again.
- To change the clock setting, follow the same steps as above.
- If no adjustments are made for approx. 12 seconds during setting, the setting ends automatically where it was finished.
- Please exchange it for a new battery when the display dims.

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために以下の内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 注意 **以下の表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。**

電池の使い方を誤ると、電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。次のことをお守りください。

- CR2032リチウムボタン電池、または同等品以外は使用しない。
- 極性(⊕と⊖)に注意し、表示通りに入れる。
- 種類の異なるものや、新旧の電池を混ぜて使わない。
- 電池を充電、加熱、分解したり、火や水の中に投入しない。ショートさせない。
- 本機に使用している電池を取りはずした場合は、小さなお子様が、電池を誤って飲み込むことの無いように手の届かない場所に置いてください。万一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して処置をおこなってください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)にしたがってください。
- 直射日光や高温になる場所、湿気やほこりの多い場所、油煙、湿気が当たる場所に置かないでください。故障や性能の劣化(表示部の焼き付け等)を引き起こします。
- 液晶表示部はガラスでできていますので強く押さないでください。割れることがあります。

Safety precautions

■ Carefully read and understand these warnings to safely operate your digital calendar.

⚠ WARNING **Ignoring or improper handling of the following items can cause bodily injury or damage to property.**

Using batteries incorrectly can cause them to rupture and leak, leading to fires, injury, or damage to the surrounding area. Please carefully adhere to the following when using batteries.

- Only use CR2032 Lithium button or equivalent batteries.
- Enter batteries as shown with the correct + and - polarity.
- Do not mix battery types, or use old and new batteries together.
- Do not recharge, heat, disassemble, or put the batteries into fire or water. Do not short circuit the batteries.
- When removing the batteries used in the unit, put them in a place out of reach so that small children will not accidentally swallow the batteries. Immediately consult a physician should a child accidentally swallow a battery.
- Dispose of used batteries in accordance with the regulations of the local authorities.
- Store out of direct sunlight in areas removed from high temperatures, humidity or dust content, and away from moisture and oily smoke. Such conditions can damage the battery or lessen its performance (such as destroying the displays).
- Do not press firmly on the liquid crystal display as it is made of glass, and may break.

アフターサービスについて

保証書について

- この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間について

デジタルカレンダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理サービスについて

ご使用中に調子が悪くなったときは、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中の修理は
  保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間経過後の修理は
  修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

お問い合わせは

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 転居される場合は
  ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合には最寄りの無印良品の販売店または販売元お客様室にお問い合わせください。
- ご贈答の場合は
  最寄りの無印良品の販売店にお問い合わせください。

■ 仕　様

使用電池	リチウムボタン電池 x 2 (CR2032または同等品)
電池寿命	連続使用約1年
カレンダー	年、月、日、曜日
時計	24時間表示
時計精度	±1秒／日
外形寸法(約)	90(幅) x 75(高さ) x 15(厚さ)mm
質量(約)	83g(電池含む)
付属品	リチウムボタン電池 (CR2032) 2個、取扱説明書

■ Specifications

Battery	Lithium button battery x 2 (CR2032 or equivalent)
Battery life	Continuous use for approximately one year
Calendar	Year, Month, Date, Day of the week
Clock	24 hour time display
Clock precision	±1 second / day
Outer dimensions (approximate)	90 (W) x 75 (H) x 15 (T) mm
Weight (approximate)	83g (including battery)
Accessories	2 Lithium button batteries (CR2032), operation manual

無印良品 デジタルカレンダー 保証書 持込修理

形　名	DT-CA1
お客様	ふりがな お名前　　様　☎　(　　) 〒 ご住所
取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日 年　月　日より **本体は1年間** (ただし消耗部品は除く)

〈無料修理・交換規定〉

1 取扱説明書・本機注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理または同等品と交換いたします。

2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷。
(ト) 消耗部品(リチウムボタン電池)が損耗し取り換えを要する場合。

3 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客さまの負担となります。

4 本書は日本国内においてのみ有効です。
(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)

- 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お近くの無印良品の販売店または販売元お客様室にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしません。大切に保存してください。

★ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店または販売元お客様室にお問い合わせください。

★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは「アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ

販売元　**株式会社**
良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ　(03)3989-5200
受付　土日を除く10:00～17:00

製造元
三洋電機株式会社
パーソナルモバイルグループ　DIカンパニー
〒574-8534　大阪府大東市三洋町1番1号